



1. 前面板(安裝於門扇外)

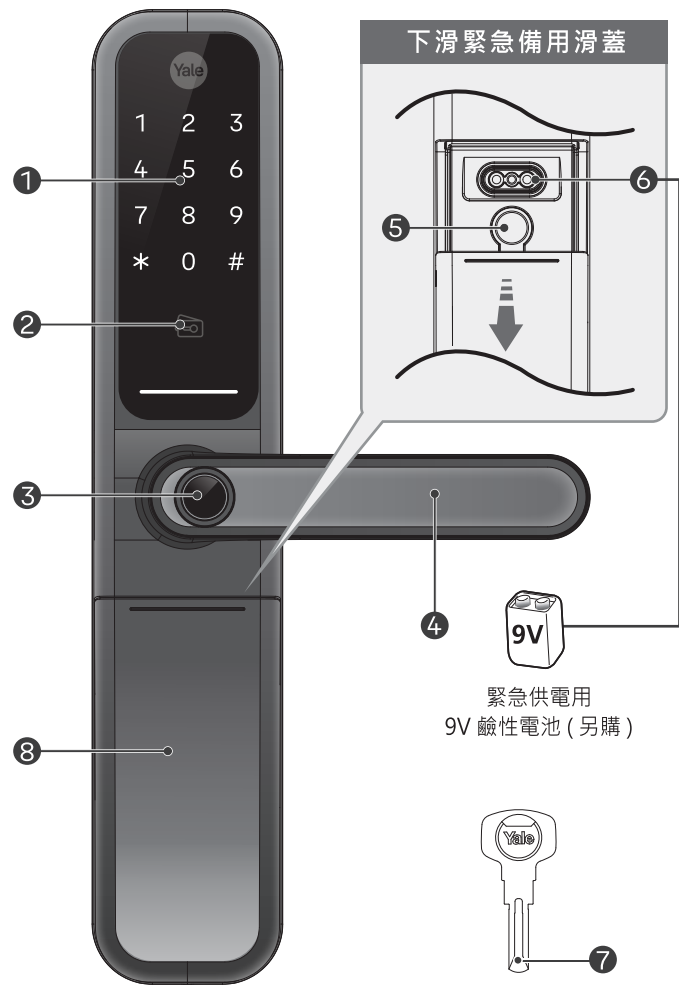

4. 後半部(安裝於門扇內)

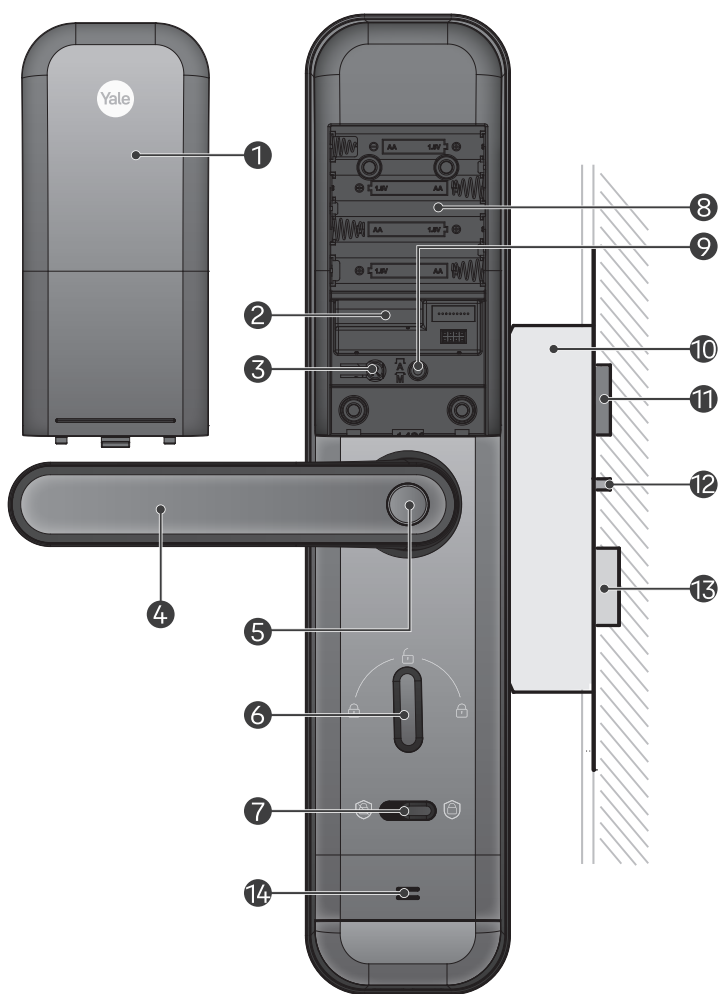

7. 圖示說明

	用手掌觸碰熱感應鍵盤(螢幕)
	按 * 字鍵
	按 # 字鍵
	打開電池滑蓋，按 ® 登記鍵以開始或結束設定
	輸入指紋 (最多100組)
	登記卡片 (最多100組)
	使用者密碼 (僅6位數，最多100組) 一般模式下的密碼，最基本的密碼。
	管理者密碼 (僅 6 位數) 轉換為進階模式時，為了設定各項功能，需輸入管理者密碼。
	一次性密碼 (僅 6 位數) 只可使用一次，使用後即失效。
	使用者代碼(2位數字) 例如:01、02，第100位使用者代碼為00
	新增功能的預留區

9. 進階模式

1. 此電子鎖僅限於進階模式下操作。
2. 進階模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能，及設定其他使用者出入權限，可靈活管理使用者密碼 (100個)，指紋 (100個)，卡片 (100個) 及一次性密碼。
3. 請確保管理者密碼的安全管理。若丟失，請聯絡售後服務進行出廠設定。

1
14 設定步驟
✖ 繼續 / ⑧ 完成

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

從一般模式切換成進階模式

登記 Ⓜ A PIN CODE # A PIN CODE # 新密碼 再輸入一次
--

管理者密碼變更

僅1組

登記 A PIN CODE Ⓜ 1 # A PIN CODE # A PIN CODE # ✖ 或 Ⓜ 新密碼 再輸入一次
--

訪客密碼

最多100組

登記 A PIN CODE Ⓜ 2 # 1 # UN # U PIN CODE # ✖ 或 Ⓜ	刪除 3 # UN # ✖ 或 Ⓜ
---	---

指紋

最多100組

登記 A PIN CODE Ⓜ 3 # 1 # 1 # UN # 👉 # ✖ 或 Ⓜ 連續掃描 8次	刪除 3 # UN # ✖ 或 Ⓜ
---	---


卡片

最多 100 張卡片

登記 A PIN CODE Ⓜ 3 # 2 # 1 # UN # CARD # ✖ 或 Ⓜ	刪除 3 # UN # ✖ 或 Ⓜ
--	---

2. 產品構成

基本配備

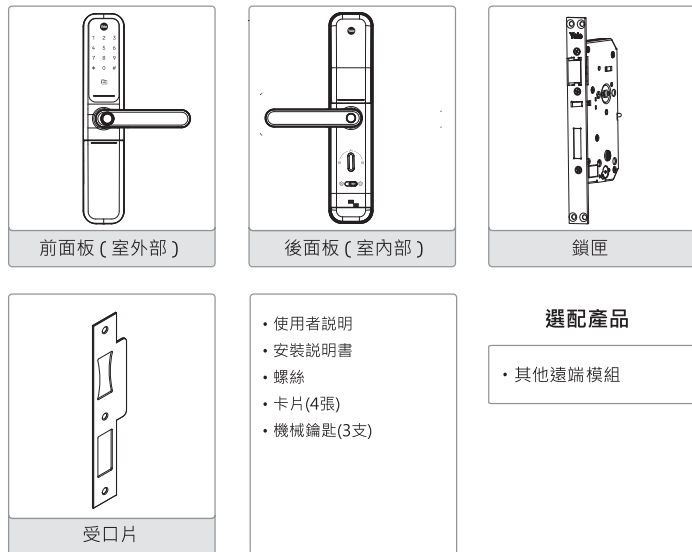

3. 產品規格

零件	規格	備註
前面板 (室外部)	63(W) X 337.8(H) X 26(D) mm, A1DC	操作溫度: -15 ~ 55°C
後面板 (室內部)	68(W) X 340(H) X 35(D) mm, PC	
選配產品	其他端端模組	

※電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。

5. 名稱識別 - 前面板 (室外部)

①	熱感應鍵盤
②	卡片讀取區域
③	指紋讀取區域
④	把手
⑤	備用機械鑰匙孔
⑥	緊急供電端子
⑦	備用機械鑰匙
⑧	備用鑰匙滑蓋

6. 名稱識別 - 後面板 (室內部)

1	電池滑蓋
2	模組插槽
3	® 登記鍵
4	把手
5	安全把手按鈕
6	手動上鎖旋鈕
7	內部強制上鎖開關
8	1.5V AA 鹼性電池槽
9	自動 / 手動上鎖按鈕
10	鎖匣
11	斜舌
12	感應舌
13	方舌
14	喇叭孔

8. 產品特色

一鍵按壓式指紋辨識

指紋偵測和安全配對領先的技術提升Yale電子鎖的安全性。

Yale Home App

此為Yale提供的創新可遠端操控門鎖服務。
使用高科技物聯網技術，用戶可以使用智慧手機解鎖和上鎖電子鎖。

觸碰智慧熱感應面板自動鎖定

手動上鎖模式下，需於門扇關閉後，用手掌觸碰熱感應面板，此時門扇才會上鎖。因此在離開前，請務必檢查門扇是否已上鎖。

三分鐘鎖定功能

連續5次輸入無效的指紋、密碼，電子鎖會自動鎖定3分鐘。

完全静音模式

手掌觸摸鍵盤3秒後再輸入密碼，以靜音模式解鎖。

虛位密碼功能

一般模式下，於使用者密碼前或後，輸入任何數字，不限字數，皆可正常解鎖。此功能可大大降低密碼外洩的可能性。

外部強制上鎖功能

基於加強保全而設計的功能，由室外設定，只要有人從室內開門，電子鎖就會發出警報聲。

內部強制上鎖功能

基於加強保全而設計的功能，由室內設定，且一旦設定完成後，無論使用卡片密碼或指紋等認證方法，都無法從室外解鎖。

語音提示功能

以語音提示操作狀態與功能設定方法，讓使用者在使用上更加便利。
(設定功能時，基於防範錯誤使用或輸入，請依照語音指示進行操作。)

其他功能和優勢：

- 中繼器 (選配)
- 控制器 / 網路系統 (選配)
- 這可讓門鎖與控制器連線。
- 本選配產品可能會因所在的國家或當地經銷商，而無法提供。
- 入侵 / 破壞警報。
- 低電量提醒及緊急供電 (9V電池) 功能。

一次式密碼

僅1組・使用後自動刪除

登記

刪除

A PIN CODE

®

4

#

1

#

0

#

*

或

®

刪除

A PIN CODE

®

3

#

A

#

*

或

®

刪除所有指紋

刪除

A PIN CODE

®

5

#

A

#

音量設定

高

低

靜音

A PIN CODE

®

6

#

3

#

2

#

*

或

®

3

#

*

或

®

語言變更

登記

A PIN CODE

®

6

#

5

#

3

英文

#

*

或

®

4

繁體中文

#

*

或

®

藍芽設定(Yale Home App)

設定

A PIN CODE

®

7

#

啟動藍芽功能

中繼器 (選配)

設定

刪除

A PIN CODE

®

8

#

1

#

UN

#

SET 按鈕

#

*

或

®

3

#

UN

#

*

或

®

網路系統 (選配)

設定

刪除

A PIN CODE

®

9

#

1

#

網路控制系統

#

*

或

®

3

#

A


#

*

或

®

設定

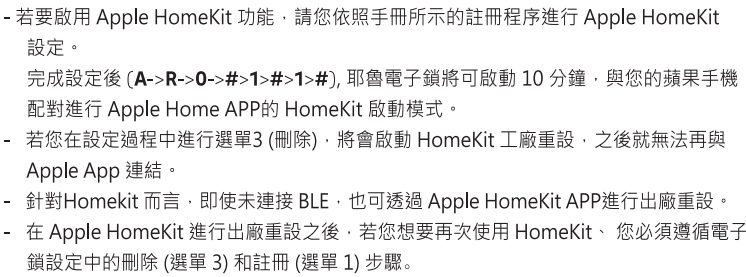

1 將已登記的手指
按壓指紋感測器

2 掃描完成

將RFID卡片放置
讀取區域

停用安全把手設定

- 按壓把手上的按鈕，同時使用螺絲包中的 L 型板手，順時針旋轉把手側面的螺絲。
- 順時針旋轉 L 型板手，直至按鈕不會彈起，即完成設定。

啟用安全把手設定

- 使用螺絲包中的 L 型板手，逆時針旋轉把手側面的螺絲。
- 逆時針旋轉 L 型板手，直至按鈕彈起，即完成設定。

室外開門.....

 轉動把手，門開啟。

室內開門.....

 按住安全把手按鈕並轉動室內把手，門開啟。

內部強制鎖定裝置.....

 在門關閉狀態下，
選擇 [內部強制鎖定按鍵] 到 "LOCK" 位置。

手掌觸摸
鍵盤 3 秒

靜音模式啟動輸入使用者
密碼觸摸鍵盤開門

指紋

卡片

自動鎖定狀態下 室內 / 室外鎖門
 本產品內裝感應器，開門時 5 秒內自動鎖定。

手動鎖定狀態下
 用手掌觸摸鍵盤鎖門（室外鎖門）

 旋轉手動旋鈕，鎖定（室內鎖門）

自動鎖定

 按[自動 / 手動鎖定按鈕]，設置為自動鎖定模式。
(按鈕位於電池槽內)

手動鎖定

 按[自動 / 手動鎖定按鈕]，設置為手動鎖定。

[illegible]

使用指紋設置外部強制鎖定

 指紋掃描成功後，持續按住掃描區域，直到聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

使用密碼設置外部強制鎖定

 手掌輕觸鍵盤後 → 輸入使用者密碼 → 長按 # 鍵 3 秒，聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

使用卡片設置外部強制鎖定

 使用已登記的卡片置於卡片感應區 3 秒，聽見三聲嗶 (Bi-k) 音後，設定成功。

解除外部強制鎖定

解除外部強制鎖定，請輸入使用者密碼或出示已登記的卡片，或使用指紋解鎖。若從內部轉動把手開門，警報器將會響起。

輸入沒有登記的指紋、卡片或密碼連續 5 次，自動開啟 3 分鐘鎖定功能，
電子鎖停止一切動作。

解除三分鐘鎖定

- 方法 ① - 從室內開門
- 方法 ② - 用機械鑰匙開門
- 方法 ③ - 長按登記鍵 **(R)**

入侵警報：開門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報。

破損警報：強制分離室外鎖時發出警報。

解除入侵 • 破損警報.....

- 方法 ① - 輸入已登記的使用者密碼
- 方法 ② - 長按登記鍵 (R) 3 秒
- 方法 ③ - 掃描已登記的指紋
- 方法 ④ - 感應已登記的卡片

何時使用機械鑰匙開鎖

- 當電子鎖發生故障而無法自行解鎖時。

如何開鎖

- 將鑰匙插入機械鑰匙槽內。
- 將鑰匙往內壓至鎖芯內。
- 轉動鑰匙。

 或

 或

接觸 9V 電池 以手掌輕觸螢幕 輸入使用者密碼並用手掌觸碰 (或按*) 感應卡片 掃描指紋

4 顆 1.5V (LR6)
鹼性 AA 電池

電池使用壽命
本產品使用4顆1.5V (LR6) 鹼性AA電池。
每天使用 10 次，約可使用 8 至 10個月

*務必妥善處理舊電池。

在下列情況中，必須更換所有電池：

*鍵盤上的「低電量」LED 閃爍紅燈。

*顯示低電量通知訊息時。

若使用不正確的電池類型，可能會有爆炸風險。
務必根據國家法規或回收計畫，正確處理舊電池。

- 請勿將本產品安裝在戶外環境。
- 請勿試圖自行拆解智慧電子門鎖，否則可能會觸電，或損壞本產品。
- 請勿使用工具強力敲擊本產品。
- 請務必確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請小心不要撞到把手，避免造成傷害。
- 請勿使用水或任何類型的溶劑（如汽油或苯）清潔本產品，否則可能會導致電路損壞、產品劣化及 / 或烤漆剝落。
- 請定期更換密碼（三個月左右），密碼洩洩時，請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，本公司概不負責。
- 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
- 外部強制鎖定狀態下，室內開門會發出警報。
- 請勿使用充電式電池。僅建議使用鹼性電池。
- 請務必遵守上述說明，避免任何受傷或財物損失情勢發生。
在水凝結、海邊等特殊條件與環境下，無法保證本產品性能。
- 保固內容不包含下列項目：暴露於潮濕、過熱、過度潮濕及其他極端環境條件中、腐蝕、無法維修的損壞、生鏽、未經授權的改裝、未經授權的維修、疏忽、意外、變更、天災、液體或食物碎屑潑灑。

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」



By You Pro


卡片 / 指紋 / 密碼 / 鑰匙 / 藍芽

Part of ASSA ABLOY


Provisioning Label




請勿將智慧電子門鎖
安裝在戶外環境。

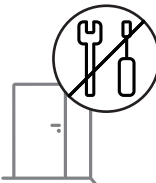


請勿試圖自行拆解
智慧電子門鎖。

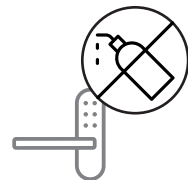


請勿直接將水噴向本產品，
或使用苯、汽油或酒精等
化學物質擦拭。

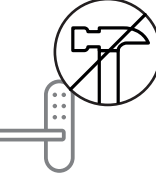

請勿使用工具強力敲擊
本產品。

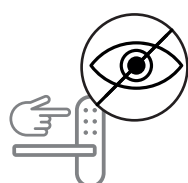

輸入密碼時，請留意他人可能會看到密碼。

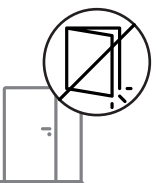

外出時，務必確認門鎖
已確實鎖上。



 Warning: Changes or modifications to this device, not expressly approved by ASSA ABLOY Group could void the use's authority to operate the equipment.

ISL-2223-00-013

請在使用前詳細閱讀本說明。
為提升性能與品質，可能隨時
修改，恕不另行通知。

